

gocycle[®] G3

Руководство по быстрой сборке

Электровелосипед Gocycle[®] G3

Март 2016 г.

Основные компоненты электровелосипеда Gosycle®

gocycle® G3



Рама электровелосипеда Gosycle® G3 (аккумуляторная батарея интегрирована в раму).
Быстрозъемное колесо PitstopWheel® x 2.
Седло с подседельным штырем в сборе.

Мелкие детали:

- шестигранный ключ на 4 мм;
- резиновый пылезащитный колпачок;
- фиксатор Lockshock.

На рисунке изображена модель Gosycle G3 (содержимое коробки может отличаться)

Сборка электровелосипеда Gosycle®



1 Разместите электровелосипед Gosycle на поверхности, которая не оставляет следов, см. рисунок.



2 **Внимание!** Соблюдайте осторожность, чтобы не защемить пальцы в механизме складывания руля!



3 Разверните вынос руля в указанное положение.



4 Поверните руль в указанном направлении.



5 Продолжайте установку руля, как это показано на рисунке, и отрегулируйте положение переднего отверстия в механизме складывания.



6 Установите эксцентрик в соответствующее отверстие на вылете руля и вращайте его по часовой стрелке, чтобы затянуть.



7 По мере закрывания усилие на эксцентрике должно увеличиваться.



8 Эксцентрик должен оставаться в закрытом положении, как это показано на рисунке.



9 Установите седло с подседельным штырем в раму, как это показано на рисунке.



10 Убедитесь в том, что подседельный штырь поднят не выше отметки минимальной глубины, а затем затяните фиксирующий болт моментом 5 Н·м с помощью шестигранного ключа на 4 мм.



11 Затем установите резиновый пылезащитный колпачок, как это показано на рисунке.



12 Разверните привод Cleandrive, как это показано на рисунке (совет: аккуратно придерживайте привод ступней, одновременно поднимая раму).



13 Аккуратно опустите электровелосипед Gosycle таким образом, чтобы привод Cleandrive продолжал поворачиваться назад.



14 Совместите корпус Lockshock™ со штоком Lockshock, как это показано на рисунке.



15 Продолжайте опускать электровелосипед Gosycle до тех пор, пока детали Lockshock не соединятся.



16 Поверните педали в указанное положение (правая педаль вверх) и аккуратно положите электровелосипед Gosycle на бок.


Установка переднего и заднего быстрозъемных колес PitstopWheel®




17 Удерживая все три эксцентрика в полностью открытом положении, установите переднее колесо на соответствующую втулку.




18 Закройте каждый эксцентрик, как это показано на рисунке.

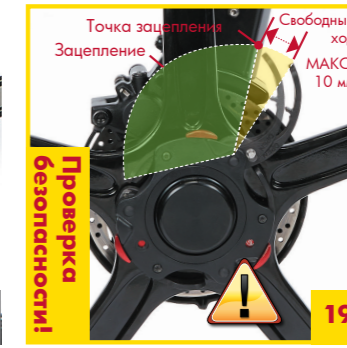

19 Проверка безопасности! Откройте и закройте КАЖДЫЙ эксцентрик, чтобы убедиться в том, что он отрегулирован и работает, как показано на рисунке. При необходимости регулировки см. Руководство по эксплуатации электровелосипеда Gosycle. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ездить на электровелосипеде, если эксцентрики болтаются или усилие, которое необходимо приложить для закрывания или открывания, отличается в зависимости от эксцентрика.

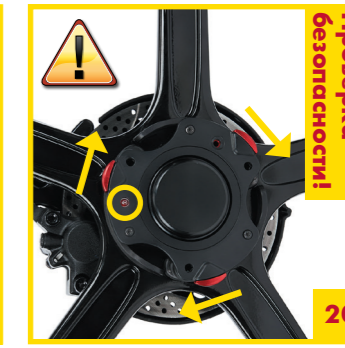


20 Проверка безопасности! Убедитесь, что все три рычага эксцентриков зажаты и что Hexlock™ повернут в закрытое положение (см. рисунок).

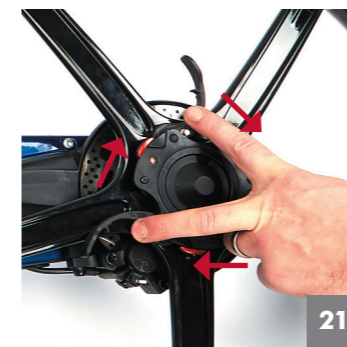


21 Удерживая все три эксцентрика в полностью открытом положении, установите заднее колесо на соответствующую втулку.



22 Закройте каждый эксцентрик, как это показано на рисунке.

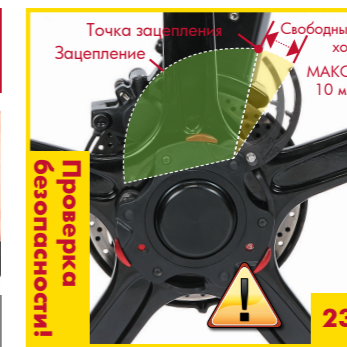

23 Проверка безопасности! Откройте и закройте КАЖДЫЙ эксцентрик, чтобы убедиться в том, что он отрегулирован и работает, как показано на рисунке. При необходимости регулировки см. Руководство по эксплуатации электровелосипеда Gosycle. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ездить на электровелосипеде, если эксцентрики болтаются или усилие, которое необходимо приложить для закрывания или открывания, отличается в зависимости от эксцентрика.

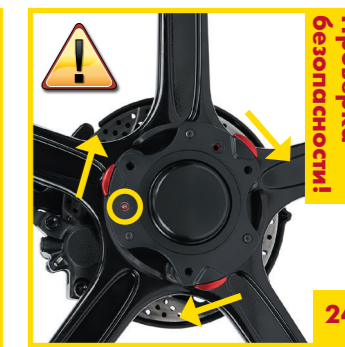

24 Проверка безопасности! Убедитесь, что все три рычага эксцентриков зажаты и что Hexlock™ повернут в закрытое положение (см. рисунок).

Завершающий этап сборки



25 Установите электровелосипед Gosycle на ровной горизонтальной поверхности, нажмите на седло и вставьте фиксатор Lockshock, как это показано на рисунке.



26 Выберите необходимую высоту седла. Затяните зажим моментом 5 Н·м. (НЕ поднимайте подседельный штырь выше отметки минимальной глубины.)



27 Если вы, сидя на электровелосипеде, касаетесь земли обеими ступнями, значит высота седла настроена правильно.

Перед поездкой ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации электровелосипеда Gosycle и выполните соответствующие проверки

Перед эксплуатацией электровелосипеда Gosycle ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации электровелосипеда Gosycle.