



## Stručný návod k montáži

Gocycle® G2




## Gocycle® Základy

gocycle® G2



Gocycle® Rám G2 (baterie uvnitř rámu)  
PřistopWheel® x 2  
Montáž sedla a sedlovky

Drobné součástky:

- 4mm inbusový klíč 
- Gumová protiprachová čepička 
- Kolík Lockshock 

Vyobrazen model Gocycle G2R (obsah krabice se může lišit)

## Gocycle® Montáž



Přidrže Gocycle jako na obrázku.



Dávejte pozor, abyste si neskřípli prsty ve skládacím mechanismu řídítek!



Rozložte násadu řídítek do vyobrazené polohy.



Otočte řídítka ve vyobrazeném směru.



Dál rozložte řídítka jako na obrázku a vyrovnejte přední otvor ve skládacím mechanismu.



Vložte rychloupínák do násady řídítek a otočením po směru hodinových ručiček utáhněte.



Rychloupínák se musí začít obtížněji zavírat, když dosáhne polohy 90 stupňů.




Rychloupínák musí zůstat v zavížené poloze jako na obrázku.



Vložte sedlo a sedlovku do rámu jako na obrázku.



Přesvědčte se, že je sedlovka zasunutá až po značku minimálního zasunutí, a utáhněte pojistný šroub na 5 Nm s použitím 4mm inbusového klíče.

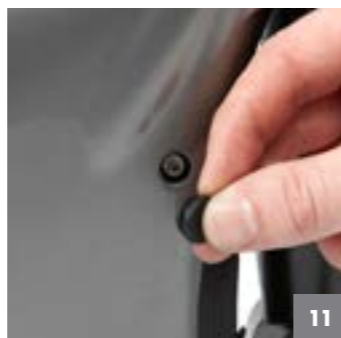

Po utahení nasadte gumovou protiprachovou čepičku do rámu jako na obrázku.



Otočte Cleandrive dolů jako na obrázku (tip: lehce přidrže nohou pohon Cleandrive a zvedněte rám jako na obrázku).



Opatrně spusťte Gocycle dolů tak, aby se pohon Cleandrive stále otáčel dozadu.



Vyrovnejte těleso Lockshock™ s písmem Lockshock jako na obrázku.



Dál spusťte Gocycle dolů, dokud nebude Lockshock úplně zasunutý.



Otočte pedály do zázorné polohy (pravý pedál nahoře) a opatrně položte Gocycle.


## Přípevnění předního a zadního kola PitstopWheel®



Přidrže všechny tři vačkové páčky úplně otevřené a namontujte kolo na přední náboj.



Zavírejte všechny vačkové páčky jako na obrázku.

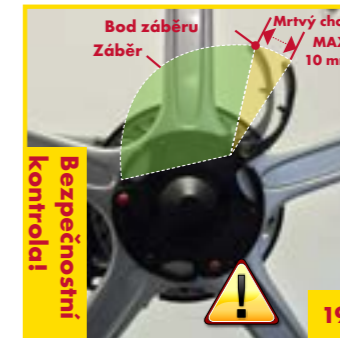

Otevřete a zavírejte KAŽDOU vačkovou páčku a zkontrolujte, zda je nastavena a funguje jako na obrázku. Bude-li zapotřebí nastavení, postupujte podle návodu k použití. NIKDY nejezděte s žádnou „volnou“ páčkou, nebo pokud odpor při zavírání či otevírání není u všech páček stejný.




Ujistěte se, že jsou všechny vačkové páčky zavížené a že každá z nich „zaklapne“.



Přidrže všechny tři vačkové páčky úplně otevřené a namontujte kolo na zadní náboj.



Zavírejte všechny vačkové páčky jako na obrázku.

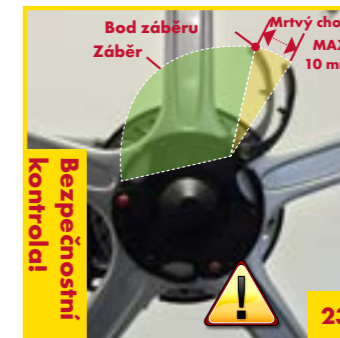

Otevřete a zavírejte KAŽDOU vačkovou páčku a zkontrolujte, zda je nastavena a funguje jako na obrázku. Bude-li zapotřebí nastavení, postupujte podle návodu k použití. NIKDY nejezděte s žádnou „volnou“ páčkou, nebo pokud odpor při zavírání či otevírání není u všech páček stejný.



Ujistěte se, že jsou všechny vačkové páčky zavížené a že každá z nich „zaklapne“.

## Konečná montáž



Na postaveném kole Gocycle zatlačte sedlo a vložte kolík Lockshock jako na obrázku.



Zvolte preferovanou výšku sedla. Utáhněte sponu na 5 Nm. (NEPŘEKRAČUJTE značku minimálního zasunutí na sedlovce.)



Doporučená výška sedla by měla umožňovat dotýkat se vsedě oběma nohama země.

**Před jízdou si přečtěte návod k použití Gocycle a proveďte kontroly před jízdou Gocycle.**

**Než začnete jezdit na kole Gocycle, přečtěte si celý návod k použití Gocycle.**