



## **Pokyny pro kontroly před jízdou a servisní intervaly**

Gocycle® G2

Správnou funkčnost brzd zkontrolujte tak, že zatáhnete za obě brzdové páčky a ujistíte, že se páčky nedotýkají řídítek.

Přední brzda je označena žlutým kroužkem jako na obrázku.

Rychloupínák se musí začít obtížněji zavírat, když dosáhne polohy 90 stupňů.




Přesvědčte se, že rychloupínák zůstává v zavřené poloze jako na obrázku.



Zkontrolujte, jestli nebyla překročena značka minimálního zasunutí na horní sedlovce a zda je sedlovka upevněna.



Zkontrolujte, jestli je spodní sedlovka úplně zasunutá a nebyla překročena značka minimálního zasunutí.

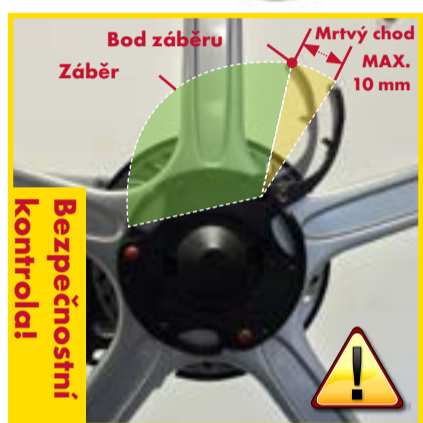

Otevřete a zavřete KAŽDOU vačkovou páčku a zkontrolujte, zda je nastavena a funguje jako na obrázku. Bude-li zapotřebí nastavení, postupujte podle návodu k použití. NIKDY nejezděte s žádnou „volnou“ páčkou, nebo pokud odpor při zavírání či otevírání není u všech páček stejný.

Ujistěte se, že jsou všechny vačkové páčky na předním a zadním kole PitstopWheel úplně zavřené a že každá z nich „zaklapne“.

### Další kontroly před jízdou

- ✓ Zkontrolujte tlak v přední a zadní pneumatice a stav pneumatik.
- ✓ Zkontrolujte světla (jsou-li namontována). Je-li výrobek vybaven předním a zadním světlem, zkontrolujte, jestli světla správně fungují podle návodu k použití Gocycle.
- ✓ Zkontrolujte, jestli nepřekračujete váhový limit jezdce. Tento výrobek byl zkonstruován s maximálním doporučeným váhovým limitem 100 kg (220 lbs) pro jezdce, oblečení a všechna zavazadla a je určen k používání na zpevněných cestách. Při váze jezdce a zavazadel 100-115 kg (220-250 lbs): styl jízdy, stav cest, tlaky v pneumatikách a umístění zavazadel mohou zkrátit životnost výrobku. Váha zavazadel nesmí překročit 10 % celkové váhy jezdce se zavazadly. Nikdy nepřekračujte váhu jezdce se zavazadly 115 kg (250 lbs). Při překročení tohoto limitu zanikají všechny záruky a nemusí být bezpečně používat výrobek.

Máte-li důvod se domnívat, že kolo Gocycle nefunguje správně, nebo jste si vědomi, že se jakýmkoli způsobem poškodilo, nejezděte na něm.

Pokud na některou z otázek odpovíte „ne“, nesmíte jezdit na kole Gocycle a musíte vyhledat pomoc u autorizovaného prodejce Gocycle.

1. Přečetli jste si a pochopili návod k použití Gocycle?
2. Používáte schválenou cyklistickou helmu a v případě potřeby další ochranné prostředky, např. brýle a rukavice?
3. Jste viditelní pro ostatní uživatele cest?
4. Namontovali jste na Gocycle přední a zadní odrazky schválené v zemi používání?
5. Pokud jezdíte za zhoršené viditelnosti, namontovali jste na Gocycle schválená přední a zadní světla?
6. Když prší nebo jsou cesty mokré či namrzlé, jste si vědomi, že se zvyšuje nebezpečí zranění a že musíte přizpůsobit svůj styl jízdy okolním podmínkám?
7. Smontovali jste Gocycle správně podle doporučeného návodu k montáži Gocycle?
8. Přesvědčili jste se, že obě brzdy správně fungují a že víte, kterou páčkou se ovládá přední a zadní brzda?
9. Přesvědčili jste se, že nikde nejsou žádné uvolněné spoje nebo chybějící šrouby a že jsou pneumatiky nahuštěné vzduchem na doporučený tlak?
10. Vyhledali jste si na [www.gocycle.com/safety](http://www.gocycle.com/safety) důležité technické informace a bezpečnostní pokyny, které mohou platit pro vaše kolo Gocycle?

### Gocycle® Pokyny pro servisní intervaly

Doporučený servisní interval	Provedl	Ujetá vzdálenost	Čas
Kontroly před jízdou	Majitel	Před každou jízdou	Před každou jízdou
První servis	Autorizovaný prodejce Gocycle	Po prvních 100 mílech nebo 160 km	Dva měsíce po první jízdě
Vizuální kontrola	Majitel	Každých 500 mil nebo 800 km	Každé tři měsíce
Navštivte <a href="http://www.gocycle.com/safety">www.gocycle.com/safety</a>	Majitel		Každé tři měsíce
Kontrola a aktualizace na nejnovější verzi firmwaru	Majitel		Každé tři měsíce
Roční servis	Autorizovaný prodejce Gocycle	Každých 2 000 mil nebo 3 200 km	Ročně

Poznámka: Na každém jízdním kole Gocycle zakoupeném v použitém stavu musí být před první jízdou proveden plný servis autorizovaným prodejcem Gocycle a po něm musí následovat první servis u autorizovaného prodejce Gocycle.

**Než začnete jezdit na kole Gocycle, přečtěte si celý návod k použití Gocycle.**